

# Aethra Stargate AS2111




- Predisposizione del router e del PC
- Configurazione per utenti con singolo IP pubblico
- Configurazione per utenti con subnet di IP pubblici
- Modifica della password di default
- Reset del router ai parametri di default

## PREDISPOSIZIONE DEL ROUTER E DEL PC

Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e al router sulla presa **POWER**. Collegare quindi la scheda di rete del proprio computer alla porta **10/100 BaseT** presente sul retro del router mediante il cavo ethernet diritto.

Collegare i due cavi **SHDSL RJ11** su **LINE1** e **LINE2** (nel caso di una connessione a 2Mbits collegare il cavo **RJ11** su **LINE1**).

Se tutto è stato collegato correttamente, sulla parte frontale del router i led LAN e PWR risulteranno accesi. Anche i led LINE1 e LINE2 (solo LINE1 per clienti con collegamenti a 2Mbits) devono essere accesi e non lampeggianti: ciò indica che le linee si sono allineate, in caso contrario controllare i collegamenti o contattare l'Help Desk di MC-link.

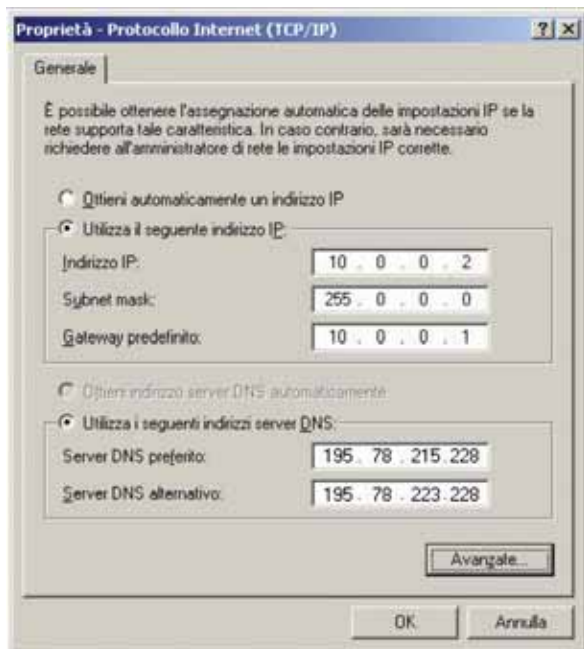

Configurare il protocollo TCP/IP del proprio computer.

Nella schermata delle proprietà del protocollo TCP/IP selezionare l'opzione **Otteni automaticamente un indirizzo IP**

Configurare come nella schermata a fianco.

**Indirizzo IP: 10.0.0.2**  
**Subnet: 255.0.0.0**  
**Gateway: 10.0.0.1**

Configurare anche i DNS di MC-link: **195.78.215.228**  
**195.78.223.228**

Cliccare su **OK** e ancora su **OK**

Verificare con un ping sull'IP del gateway la corretta installazione e configurazione del router (da Prompt dei comandi: ping 10.0.0.1) Se l'IP non risponde controllare i collegamenti e la configurazione del PC.

Continuare la configurazione come indicato nelle pagine successive.



Lanciare il proprio browser internet e puntare all'indirizzo **http://10.0.0.1**

Alla richiesta di inserimento del nome utente e password digitare i seguenti dati:

Nome utente: **admin**  
 Password: lasciare in bianco


Cliccare su **OK** per accedere al menu principale del Mysui AS2111.



## ATTENZIONE!


Solo i clienti con connessioni a 2Mbits devono cliccare a destra sul tasto SHDSL.

Disabilitare la modalità 4 fili. Cliccare su **off** in corrispondenza dell'opzione: *Four wire mode*.

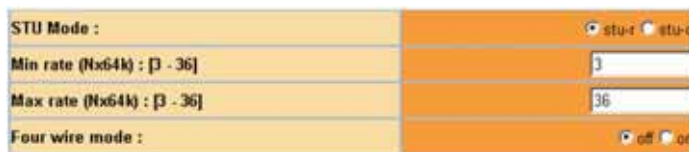


## CONFIGURAZIONE PER UTENTI CON SINGOLO IP PUBBLICO

Iniziare la configurazione cliccando su **Quick Start** sulla colonna di destra. Scegliere *PPPoE* e impostare *LLC-SNAP* su **on**. Cliccare su **NEXT**.

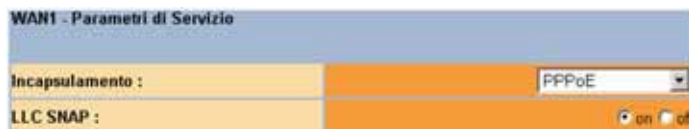

Configurare i valori *ATM* e cliccare su **NEXT**.



Valori ATM

VPI: 8

VCI: 35

Configurare il codice e la password che vi sono stati forniti. Cliccare su **NEXT**.

User name :	mx000x@mcLink-adj
Password :	*****
Repeat password :	*****

Cliccare quindi su **Save** e quindi su **Restart** per iniziare la navigazione.

Click "Save" button to save this configuration  System is restarting....  
 Press "Restart" button to restart the system

Se si desidera modificare i parametri della LAN, cambiando ad esempio gli indirizzi IP da utilizzare, si può accedere al menu principale del router e cliccare su **Advanced Setup** scegliendo **Lan0**. Qui si possono cambiare sia l'**IP Address** che la **Netmask**.

Ad esempio:

Parametri IP	
Indirizzo IP :	192.168.0.1
Net mask :	255.255.255.0


## CONFIGURAZIONE PER UTENTI CON SUBNET DI IP PUBBLICI

Se il vostro abbonamento prevede l'assegnazione di una Subnet di indirizzi IP è necessario apportare alcune modifiche alla precedente configurazione.

E' innanzitutto necessario cambiare l'indirizzo IP del router. Dal menu principale, cliccare **Advanced Setup** e quindi scegliere **Lan0**. Cambiare i **Parametri IP** e selezionare **Off** nell'opzione **NAPT**. Cliccare sotto sul pulsante **INVIA**.

Parametri IP	
Indirizzo IP :	195.110.141.1
Net mask :	255.255.255.248
NAPT :	<input type="radio"/> on <input checked="" type="radio"/> off

IP di esempio.  
Cliccare su



Sempre dal menu principale cliccare **Advanced Setup**, **Wan** e quindi scegliere **Wan 1**.

aethra

Name :	Mode :	O
WAN 1	enabled	

Nel menu successivo cliccare su IP

Service PPP PPPOE **IP** ATM Bridge Go to WAN1

Quindi sulla riga **NAPT** disabilitare il NAT selezionando **Off** e cliccare su **INVIA** per salvare. Dalla successiva schermata cliccare su **Salva**.


*Sul PC utilizzato per la configurazione cambiare quindi l'indirizzo IP (es. 195.110.141.2) e la relativa Subnet ed impostare come gateway predefinito l'IP assegnato al router.*

## MODIFICA DELLA PASSWORD DI DEFAULT

Per ovvi motivi di sicurezza è importante cambiare anche la password di default configurata nel router. Accedere nuovamente al menu principale del router e cliccare su **Sistema**. Scegliere quindi la voce **Password**.



Senza inserire nulla cliccare su **Invia** sotto **Vecchia Password Super Amministratore**.

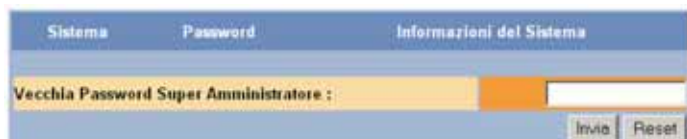


Appare una nuova pagina dove inserire la nuova password per due volte.



### ATTENZIONE!

La password verrà visualizzata in chiaro; effettuare quindi tale modifica accertandosi che nessuno possa vederla.

Cliccare quindi su **Invia**.



## RESET DEL ROUTER AI PARAMETRI DI DEFAULT

Accedere nuovamente al menu principale del router, cliccare su **Configurazione Avanzata** e quindi cliccare su **Set-Default**. Cliccare quindi su **Ripristina**.

In alternativa è possibile collegare il router al PC utilizzando il cavo seriale a 9 pin in dotazione. Inserire il CD *Startgate S* sul PC e seguire le istruzioni di configurazione.

# Aethra Stargate AS2111

## HELP DESK TECNICO

attivo dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 21:30



## ASSISTENZA TELEFONICA

Il costo addebitato per la chiamata da telefono cellulare è quello del piano tariffario del gestore di telefonia mobile impiegato.

La chiamata al numero 06.41892434 è gratuita se effettuata mediante una numerazione del servizio telefonico MC-link.