


CONNESSIONE E CONFIGURAZIONE D-Link DSL-320B




• Connessione	2
• Configurazione di rete del PC	3
• Configurazione del modem	3
• Configurazione manuale	5

CONNESSIONE

Per collegare il modem D-link DSL-320B al computer si raccomanda di rispettare le indicazioni fornite nello schema seguente.

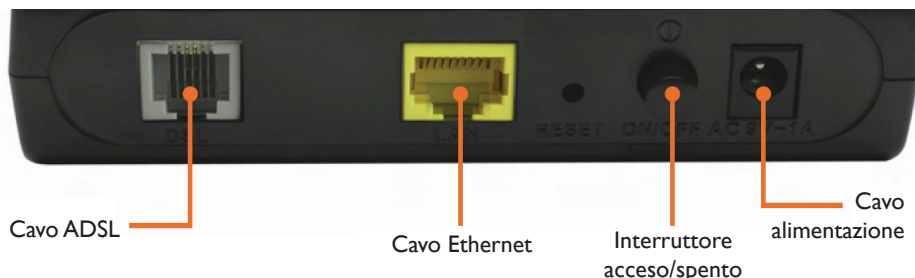

Sulla parte frontale sono presenti una serie di indicazioni luminose sullo stato del dispositivo.

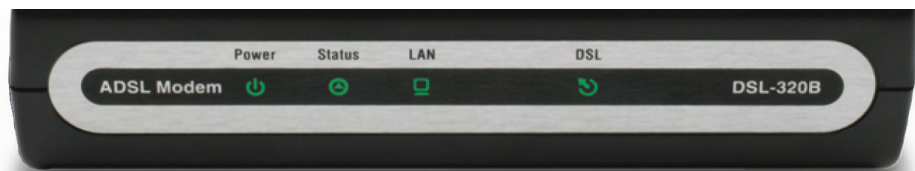

Ulteriori indicazioni sulla procedura di connessione sono contenute nel CD di installazione.

Se il computer ed il modem sono accesi, e tutti i cavi collegati correttamente, devono risultare accese le indicazioni frontali relative a **Power**, **Status** e **LAN**. L'indicazione luminosa contrassegnata dalla scritta **ADSL** se è fissa indica l'avvenuta sincronizzazione del modem con il corrispondente apparato di centrale. Se tale indicazione luminosa dovesse risultare spenta si consiglia di verificare le connessioni, condurre a termine la procedura di installazione e successivamente contattare l'Help Desk di MC-link




ATTENZIONE!

I Router ADSL, e gran parte dei Modem ADSL con porta ethernet, sono apparati che eseguono autonomamente la connessione a Internet e non dipendono dal computer o dalla rete alla quale sono collegati per consentire la navigazione. Per questo motivo, nel caso si utilizzasse una connessione ADSL a tempo, è molto importante scollegare l'apparato dalla linea ADSL nei momenti di inattività, onde evitare connessioni non volute e relativi consumi indesiderati.

CONFIGURAZIONE DI RETE DEL PC

Il modem assegna in modo automatico un IP al computer tramite la scheda di rete che deve essere obbligatoriamente installata sul sistema impiegato.

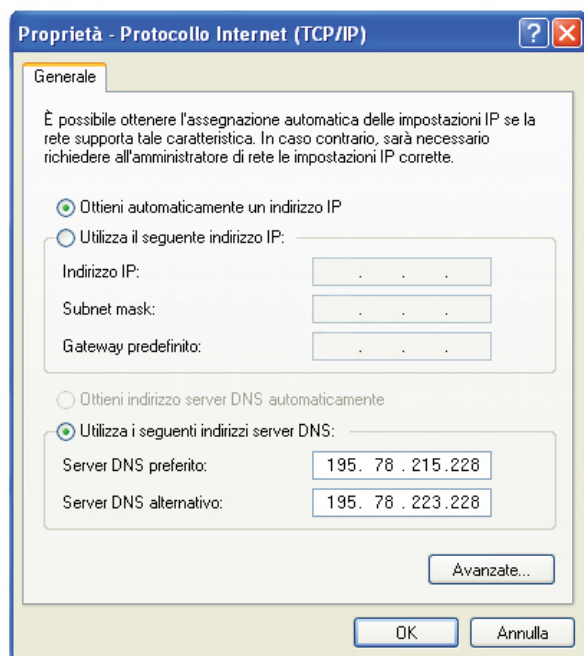

Nel *Pannello di Controllo*, *Rete e connessioni remote* e *Connessione alla rete locale (LAN)* selezionare il protocollo **TCP/IP** e modificarne le proprietà come indicato nella figura accanto.

Selezionare l'opzione "**Ottieni automaticamente un indirizzo IP**".

Inserire i DNS di MC-link:

- **195.78.215.228**
- **195.78.223.228**

Cliccare su **OK** per applicare le modifiche.

Riavviare il computer (anche se non richiesto).

CONFIGURAZIONE DEL MODEM


Avviare il browser predefinito, digitare l'indirizzo IP privato di default assegnato al modem - **192.168.1.1** - e premere **Invio**.

Apparirà l'interfaccia web per l'accesso alla configurazione, nella prima schermata della quale sarà necessario inserire le credenziali per la configurazione del dispositivo.


Nome utente: *digitare* **admin**

Password: *digitare* **admin**

Selezionare quindi **Login**.

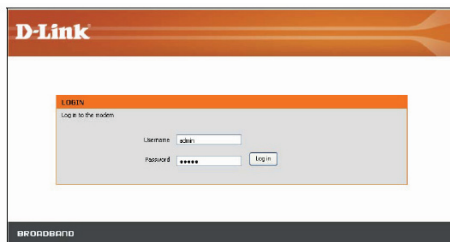

Nella pagina di configurazione del modem, per avviare il processo di configurazione guidata, selezionare il tasto **"Setup Wizard"**. Se precedentemente è stata selezionata anche la casella di spunta **"Manual Setup"**, sarà possibile impostare manualmente tutti i parametri di funzionamento. La procedura guidata si avvale di una serie di pannelli nei quali l'utente viene guidato nell'impostazione dei parametri.

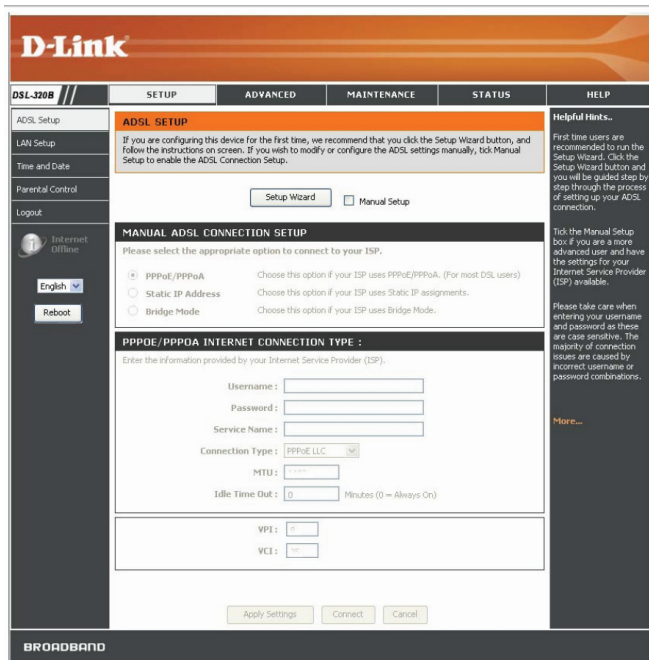

- Nella prima schermata viene richiesto di modificare le credenziali di accesso al modem. In questa fase si consiglia di non modificare nulla e cliccare su **Next** per andare avanti.
 - Scegliere la nazione (Italia) e impostare l'ISP su altro (**Other**).
 - Continuare scegliendo **Connection Type PPPoE/PPPoA** e cliccando su **Next**.
 - Nel campo **User Name** inserire il codice assegnato da MC-link (es.: mc1234@mclink-adsl).
 - Inserire la **Password**.
 - Inserire **8** nel campo **VPI** e **75** nel campo **VCI**
- ATTENZIONE:** i clienti al di fuori delle aree di Roma e Milano devono inserire **8** nel campo **VPI** e **35** nel campo **VCI**.
- Selezionare **PPPoE LLC** in **Connection Type** e quindi **Next**.
 - Cliccare su **Restart** ed attendere (circa 30 secondi) affinché il modem si riavvii.



Se si impiega il Sistema Operativo Mac OS e si dovessero riscontrare problemi nella fase di configurazione, contattate il Help Desk MC-link.

CONFIGURAZIONE MANUALE

MANUAL ADSL CONNECTION SETUP

Please select the appropriate option to connect to your ISP.

PPPoE/PPPoA Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)

Static IP Address Choose this option if your ISP uses Static IP assignments.

Bridge Mode Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.

PPPOE/PPPOA INTERNET CONNECTION TYPE :

Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).

Username :

Password :

Service Name :

Connection Type : ▼

MTU :

Idle Time Out : Minutes (0 = Always On)

VPI :

VCI :

Il pannello in figura mostra come impostare i parametri per la configurazione manuale.



ATTENZIONE!

Per garantire maggiore sicurezza, una volta eseguita la configurazione del dispositivo, è consigliabile modificare la password di accesso temporaneo (admin) di default. L'operazione può essere svolta cliccando sulla sezione **Maintenance** e selezionando successivamente **Password**



CONNESSIONE E CONFIGURAZIONE

D-Link DSL-320B

HELP DESK TECNICO

attivo dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 21:30



ASSISTENZA TELEFONICA

Il costo addebitato per la chiamata da telefono cellulare è quello del piano tariffario del gestore di telefonia mobile impiegato.

La chiamata al numero 06.41892434 è gratuita se effettuata mediante una numerazione del servizio telefonico MC-link.