


# Zyxel Prestige 660H-D




• <b>Connessione</b>	<b>2</b>
• <b>Configurazione di un PC Windows</b>	<b>3</b>
• <b>Configurazione del dispositivo</b>	<b>3</b>
• <b>Menù base</b>	<b>4</b>
• <b>Menù di amministrazione</b>	<b>4</b>
• <b>Configurazione firewall</b>	<b>5</b>

## CONNESSIONE

Il router Zyxel 660H-D presenta sul retro quattro porte ethernet RJ45 autosensitve. Quindi per il collegamento alla Lan è possibile utilizzare sia cavi diritti sia cavi di tipo incrociato. È anche presente una porta per il collegamento della linea ADSL.

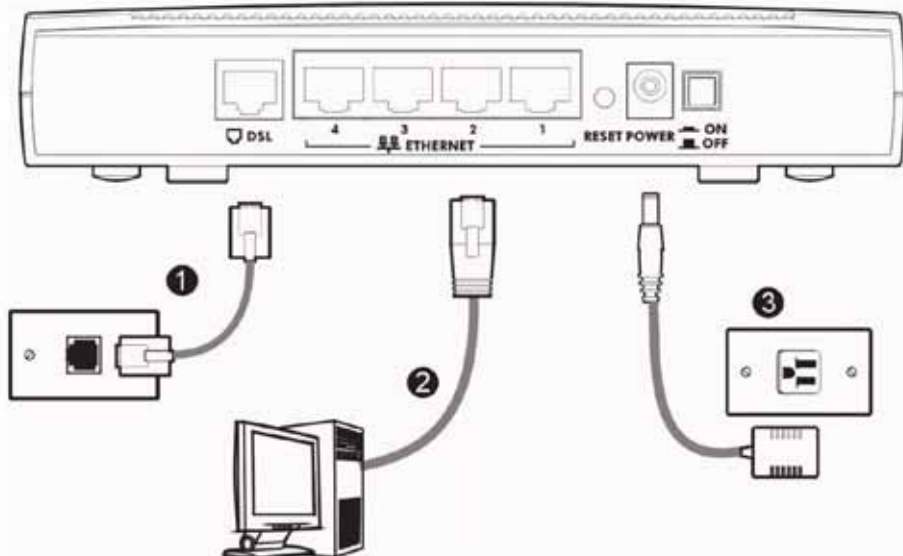

Sulla parte frontale si può controllare lo stato del router attraverso appositi led.

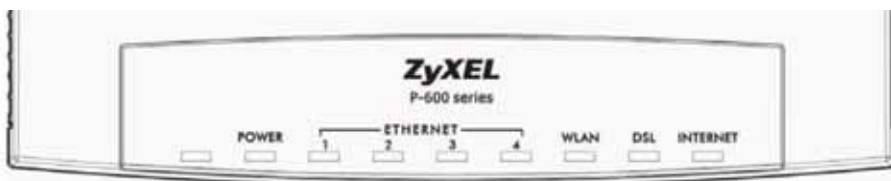


### ATTENZIONE!

Il router Zyxel 660H-D presenta una caratteristica chiamata **Anylp**, che in alcuni casi può creare qualche problema se il router viene collegato ad una rete LAN già esistente. Per questa ragione è fortemente consigliato procedere alla configurazione del router collegandolo direttamente ad un computer. Solo a configurazione ultimata, si può porre il router nell'ambiente di rete.

## CONFIGURAZIONE DI UN PC WINDOWS

Per la configurazione è necessario cliccare con il tasto destro del mouse sull'icona **Risorse di Rete** presente sul *Desktop* e scegliere l'opzione **Proprietà**; quindi, sempre con il tasto destro, cliccare sull'icona **Connessione alla rete locale (LAN)** e scegliere ancora **Proprietà**.

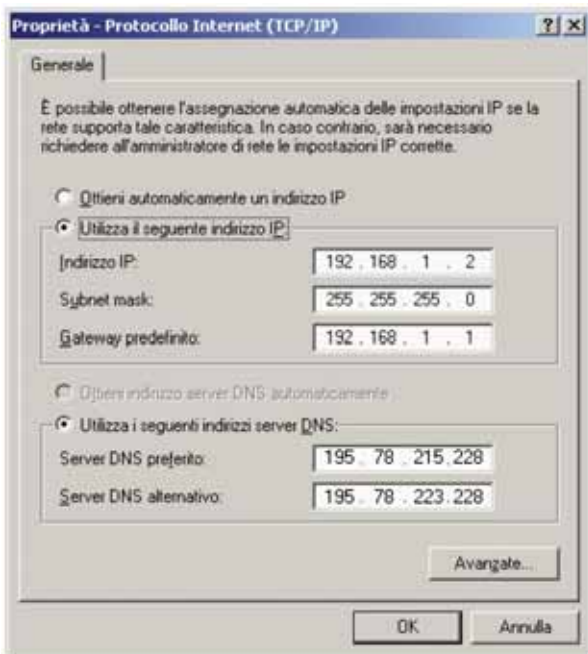


Ad ogni computer si dovrà assegnare un indirizzo diverso; sarà quindi necessario compilare una tabella con l'identificativo del PC e l'indirizzo. Selezionare quindi il Protocollo Internet TCP-IP e configurare gli IP. Se preferite utilizzare il protocollo DHCP, abilitato di default sul router, è sufficiente selezionare, come nella schermata a fianco, l'opzione **Ottieni automaticamente un indirizzo IP**.

Inserire i DNS di MC-link:  
**195.78.215.228**  
**195.78.223.228**

## CONFIGURAZIONE DEL DISPOSITIVO

Se il collegamento e la configurazione sono stati eseguiti correttamente, è possibile accedere al menu di configurazione lanciando il proprio browser e digitando sulla barra degli indirizzi l'IP **192.168.1.1**. Si aprirà una finestra dove verrà chiesto l'inserimento della password di accesso. Digitando **1234** (la password di default) si accederà alla sola che mostra lo Status dell'apparato. Cliccare su **Login**. Nella successiva schermata si consiglia di modificare la password con una nuova, cambiarla e annotarla. Cliccare su **Apply** per procedere.

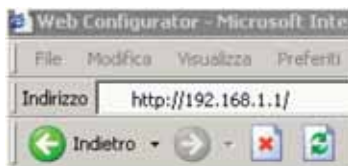


## MENÙ BASE

Il primo menù del PRESTIGE 660H-D è stato rinnovato nell'aspetto grafico ma rimane comunque di facile utilizzo. In questo menù non è possibile amministrare il router ma solo visualizzare lo *Status* dell'apparato.

## MENÙ DI AMMINISTRAZIONE

Per accedere a questo menù bisogna invece digitare una nuova password nella schermata di *Login* della quale verrà chiesta conferma. Cliccando quindi su **Login** si accederà al menù di configurazione dove sarà consentito il controllo completo del router. Cliccando su **Network** e successivamente su **WAN** si potranno configurare i parametri per la voce **Internet Connection**, come visualizzato in figura.

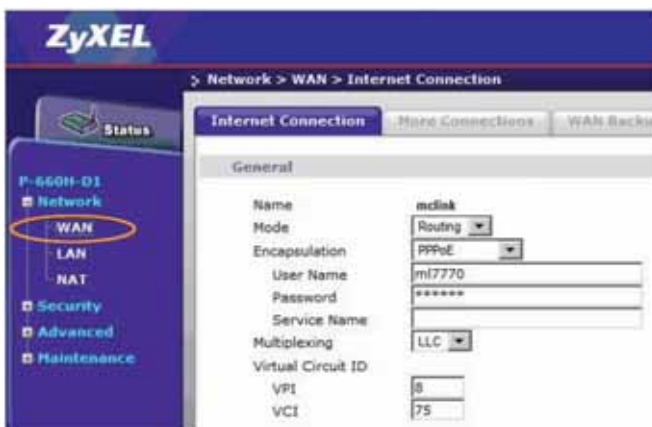

Inserire i seguenti parametri di configurazione.

Encapsulation: **PPPoE**  
 Multiplex: **LLC**  
 VPI: **8**  
 VCI: **75**

Cliccare su **Next** per accedere al menu di configurazione dell'account.

**I parametri più importanti da inserire.**

**User Name:** *codiceabbonato* seguito da *-adsl*  
 (Es. *MI7770@mclink-adsl*)


**Password:** *lavostrapassword*  
 (prestare attenzione alle lettere maiuscole)

Selezionare: **Obtain an IP Address**


**Automatically**

Selezionare: **Nailed-Up Connection**

Cliccare su **Apply**.

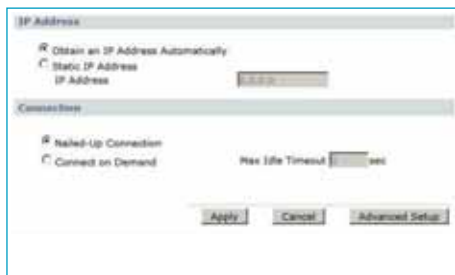

Se avete una subnet di indirizzi IP pubblici o volete cambiare gli indirizzi IP privati da utilizzare sulla vostra LAN dovreste cliccare su **LAN**. Modificare quindi l'**IP Address** e la **Subnet Mask**. Quindi cliccare su **Apply**.

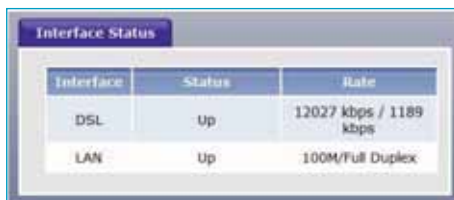

Per un riepilogo e per verificare la configurazione, cliccare su **Status** e controllare le aree **Device Information** e **Interface Status**.

## CONFIGURAZIONE FIREWALL

Dal menu principale cliccare su **Firewall** e quindi su **General** per abilitare o disabilitare le funzioni di *Firewall*. Consigliamo di lasciare abilitato il Firewall e non modificare altre opzioni se si utilizza in modalità **Sua Only** e non si desidera permettere l'accesso a nessuna risorsa della rete interna.



Se si dispone di un solo IP pubblico e si desidera pubblicare un server su internet, è possibile inoltrare le richieste arrivate su specifiche porte TCP/IP dal router ad un server interno.

Per tale funzione è necessario accedere al menu **NAT** e quindi su **General**, in corrispondenza di **Active Network Address Translation (NAT)**, opzione **SUA Only**.

Se si desidera pubblicare un server web, si può inoltrare la porta 80 sull'IP del proprio server interno, in questo caso 192.168.1.100 come nell'esempio. Per salvare la configurazione cliccare su **Apply**.



mc link

CONNESSIONE E CONFIGURAZIONE

# Zyxel Prestige 660H-D

## HELP DESK TECNICO

attivo dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 21:30



## ASSISTENZA TELEFONICA

Il costo addebitato per la chiamata da telefono cellulare è quello del piano tariffario del gestore di telefonia mobile impiegato.

La chiamata al numero 06.41892434 è gratuita se effettuata mediante una numerazione del servizio telefonico MC-link.