

FRITZ!Fon MT-F



<u>Avvertenze</u>	2
<u>Benvenuti in MC-link</u>	3
<u>Installazione</u>	4
<u>Registrazione del FRITZ!Fon MT-F sulla base DECT</u>	6
<u>Registrazione del FRITZ!Fon MT-F su basi DECT multiple</u>	6
<u>Selezione e deselegione delle basi DECT registrate</u>	7
<u>Configurazione funzionalità accessorie</u>	10
<i>Gestione Mail: ricezione, lettura e ottimizzazione display</i>	10
<i>Gestione Feed RSS: configurazione e visualizzazione</i>	11
<i>Gestione Podcast: configurazione e ascolto</i>	13
<i>Gestione Internet Web Radio: configurazione e ascolto</i>	14
<u>Gestione Segreteria Telefonica</u>	15
<i>Attivazione/Disattivazione</i>	16
<i>Registrazione annuncio</i>	16
<i>Ascolto e riascolto dei messaggi della segreteria</i>	17
<i>Cancellazione messaggi</i>	18

Avvertenze

Questo oggetto è di proprietà di MC-link. **Si raccomanda di non gettare né danneggiare alcuna sua parte, compresa la scatola e i documenti allegati, che serviranno per eventuali sostituzioni/resi.**



Al momento della restituzione, le parti mancanti o danneggiate saranno addebitate in funzione del vigente listino al pubblico del produttore.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1. Telefono DECT FRITZ!Fon MT-F
2. Basetta di alimentazione
3. Alimentatore
4. Batteria ricaricabile Li-Ion 3.7V 750 mAh
5. Manuale di configurazione e manuale MC-link
6. Documento di trasporto



ATTENZIONE!



Evitare di immergere il FRITZ!Fon MT-F in acqua o altri liquidi ed evitarne la penetrazione all'interno del telefono stesso. Ciò produce corto circuiti e danni all'apparato. Allo stesso modo evitare di esporre per lunghi periodi il FRITZ!Fon MT-F alla luce diretta del sole.



Per utilizzare il FRITZ!Fon MT-F è necessario disporre di una base DECT connessa alla linea telefonica (tradizionale o VoIP) capace di offrire il supporto DECT-GAP. Il completo utilizzo di tutte le caratteristiche del FRITZ!Fon MT-F è possibile in congiunzione ai router FRITZ!Box Fon 7270 ed ai modelli FRITZ!Box Fon con supporto DECT.



Se si è utilizzatori di protesi acustiche, il FRITZ!Fon MT-F può causare disturbi causati dai segnali radio emessi e ricevuti dagli apparecchi acustici utilizzati.

Benvenuti in MC-link

Grazie per aver scelto una nostra soluzione Internet + Voce.

Avrete ora accesso alla serie di servizi inclusi che distinguono le soluzioni Internet a valore aggiunto di MC-link. Tra essi i servizi voce che vi permetteranno di attivare una nuova numerazione telefonica - con lo stesso prefisso della zona dove risiedete - e impiegare la vostra nuova linea telefonica MC-link in unione alla linea telefonica tradizionale, oppure - mediante il servizio di Number Portability - facendo confluire la numerazione telefonica dell'operatore originario nel nuovo servizio voce di MC-link eliminando eventualmente il pagamento del canone telefonico a Telecom Italia.

Istruzioni dettagliate sulle modalità di collegamento in relazione all'uso dei servizi voce sono riportate nel manuale dell'apparato router eventualmente fornito in dotazione insieme a questo apparecchio telefonico.


Per utilizzare le funzionalità descritte in questo manuale, qualora non fosse stato fatto precedentemente, è necessario aver attivato l'utenza voce, oltre ad aver configurato opportunamente i parametri di attivazione.

Nel caso che l'attivazione e la configurazione non siano state eseguite si suggerisce di consultare il sito <http://voip.mclink.it>, dove sono presenti utili informazioni relative all'attivazione del servizio.

Il FRITZ!Fon MT-F può svolgere le proprie funzionalità sia nell'impiego della linea telefonica tradizionale che della nuova linea telefonica MC-link.

In base alle necessità dell'utenza, alla presenza o meno di un numero portato da una precedente utenza telefonica tradizionale ("number portability") sull'utenza telefonica MC-link, la presenza o meno di un centralino, esistono vari tipi di collegamento alla linea in entrata (analogica/ISDN e ADSL) e degli apparecchi telefonici al FRITZ!Box Fon WLAN fornito in dotazione. Si raccomanda di consultare con attenzione il manuale fornito unitamente all'apparato router in dotazione.



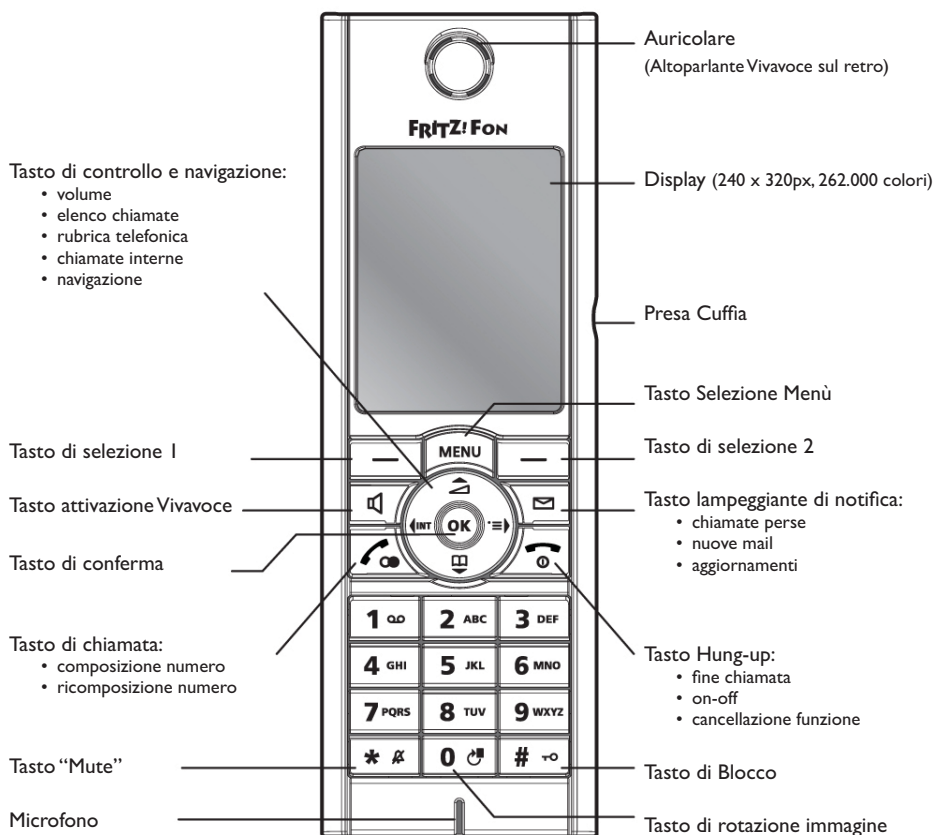

Schema dei comandi del FRITZ!Fon MT-F

INSTALLAZIONE

Il FRITZ!Fon MT-F non necessita di operazioni complesse per poter essere utilizzato. È sufficiente inserire la batteria all'interno dell'apposito vano e caricarlo mediante la bassetta e l'alimentatore forniti in dotazione.

Al termine della carica è possibile registrare il telefono sulla base DECT presente nel router FRITZ!Box Fon WLAN mediante una semplice procedura.

Per comodità, pur se presenti nel manuale originale del FRITZ!Fon MT-F, di seguito sono riassunte le operazioni preliminari per l'installazione.

Inserimento e carica della batteria

1

Aprire il vano della batteria sul retro del telefono sfilandolo come indicato.



2

Inserire la batteria facendo attenzione al verso dei contatti in modo che corrispondano a quelli presenti all'interno del telefono.



3

Eseguita l'operazione chiudere nuovamente il vano della batteria.



4

Collegare l'alimentatore alla basetta di carica fornita in dotazione e ad una presa di corrente.

Posizionare il FRITZ!Fon MT-F sulla basetta assicurandosi che i contatti del telefono aderiscano correttamente a quelli presenti sulla stessa.

Al termine della carica (della durata di circa 6 ore) è possibile procedere alla registrazione del telefono sul router FRITZ!Box Fon WLAN fornito da MC-link, con pochi semplici passi descritti nelle pagine seguenti.



REGISTRAZIONE DEL FRITZ!FON MT- F SULLA BASE DECT

5 La prima registrazione sulla base DECT del router FRITZ!Box Fon WLAN fornito in dotazione da MC-link avviene nel modo seguente.



Accendere il FRITZ!Fon MT-F tenendo premuto il tasto di accensione (cornetta telefonica rossa).



Premere il pulsante DECT sul router FRITZ!Box Fon WLAN e mantenerlo premuto finché sul display del FRITZ!Fon MT-F non appare un messaggio che indica la corretta registrazione del dispositivo.

REGISTRAZIONE DEL FRITZ!FON MT- F SU BASI DECT MULTIPLE

Il FRITZ!Fon MT-F permette la registrazione contemporanea su fino a quattro diverse basi; l'operatività avviene alternativamente sulle singole basi poiché la connessione è unica per ognuna di esse.



Premere il tasto "Menu".



Selezionare "Settings".



Selezionare "Registration".



Scegliere "Register".Viene visualizzata la lista "Select Base".



Selezionare "base 1" oppure un'altra base DECT e premere "OK".

PIN Usare la tastiera per inserire il PIN di sblocco della base (tipicamente "0000") e premere OK.



Premere il pulsante DECT presente sulla base DECT, finché sul display del FRITZ!Fon MT-F non viene visualizzato il messaggio di corretta registrazione.

SELEZIONE E DESELEZIONE DELLE BASI DECT REGISTRATE

6

Per impiegare il FRITZ!Fon MT-F sulle differenti basi DECT precedentemente registrate è sufficiente selezionarle mediante la seguente procedura.

MENU

Premere il tasto "Menu".



Selezionare "Settings" e quindi "OK".



Selezionare "Registration" e confermare con "OK".



Scegliere "Choose Base Station" e quindi premere "OK".



Selezionare la base DECT desiderata e premere "OK".

Il FRITZ!Fon MT-F identifica la base DECT richiesta in pochi secondi connettendosi automaticamente ad essa. Non appena il nome identificativo della base appare sul display del telefono esso è pronto per l'uso.

Con un processo analogo è possibile annullare la registrazione su ogni singola base.

MENU

Premere il tasto "Menu".



Selezionare "Settings".



Selezionare "Registration".



Scegliere "Deregister".



Selezionare la base DECT dalla quale si intende cancellare la registrazione del FRITZ!Fon MT-F e confermare premendo "OK".



Nell'uso del FRITZ!Fon MT-F sulle basi DECT multiple corrispondenti ai router FRITZ!Box Fon WLAN, assicurarsi che tutti i dispositivi siano dotati della versione aggiornata del firmware.

L'avvenuta registrazione del FRITZ!Fon MT-F sulla base DECT può essere controllata accedendo alla sezione "DECT" del FRITZ!Box Fon WLAN nel menù a sinistra e selezionando successivamente la voce "MonitorDECT", così come visualizzato nella figura seguente.

- ▶ Assistenti
- ▼ Impostazioni avanzate
 - ▶ Internet
 - ▶ Telefonia
 - ▶ Apparecchi USB
 - ▶ Memoria (NAS)
 - ▶ WLAN
 - ▼ DECT
 - Cordless
 - Stazione base
 - Monitor DECT**
 - e-Mail
 - Radio Internet
 - Podcast
 - Messaggi RSS
 - ▶ Sistema
- Programmi

Monitor
Informazioni avanzate

Il monitor DECT mette a disposizione informazioni sulla stazione base, i portatili registrati e le connessioni in corso.

VEGA 1

IPUI	03879 0162352
Connessione	chiuso
Produttore	AEG
Modello	0x01
Livello di ricezione	--
Qualità segnale	--
Modalità	--
Frequenza Tx/Rx	--
Slot utilizzato	--
Codec	G.726
attuale:	--
Codifica	--

FRITZ!Fon

IPUI	04563 0223206
Connessione	chiuso
Produttore	AVM
Modello	MT-F
Livello di ricezione	--
Qualità segnale	--
Modalità	--
Frequenza Tx/Rx	--
Slot utilizzato	--
Codec	G.722, G.726
attuale:	--
Codifica	--

1897,3	1895,6	1893,9	1892,2	1890,4	1888,7	1887,0	1885,2	1883,5	1881,8
MHz									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Suddivisione in slot temporali											

Base DECT/CAT-iq

RFPI	012a6a5f98
Slot utilizzato	5
Frequenza Tx	1885.238 MHz
Codec	G.726, G.722
Impostazione Eco	attivo
Firmware	54.04.81

Aggiorna
Guida

Analogamente agli altri telefoni connessi al FRITZ!Box Fon WLAN, anche per il FRITZ!Fon MT-F è possibile definire, nel caso si disponga di più numerazioni telefoniche, la loro assegnazione per le chiamate entranti e per quelle in uscita, così come quale rubrica deve essere visualizzata sul display del telefono cordless tra le fino a 6 disponibili sul FRITZ!Box Fon WLAN.

Inoltre, dal menù "DECT / Cordless", selezionando le etichette "Cordless (DECT)" e "Funzioni appar. di telefonia" si accede alle funzionalità offerte dal FRITZ!Fon MT-F tra le quali la telefonia HD a standard CAT-iq.

8

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Help Desk MC-link (800.96.98.96 oppure 06.41892434 – da cellulare 06.41892434 - LUN/SAB - 8.30/21.30)

Cordless (DECT) | Tipi di squillo | Blocco suoneria | Funzioni appar. di telefonia

Qui potete assegnare i numeri per questo cordless (DECT).

Denominazione

Rubrica

Chiamate in uscita

Chiamate in entrata

Reagire a tutti i numeri

Reagire solo ai numeri seguenti

(numeri in uscita)

Le opzioni del FRITZ!Fon MT-F, come assegnazione dei numeri e attivazione di telefonia HD, sono direttamente gestibili dall'interfaccia di amministrazione del FRITZ!Box Fon WLAN.

Cordless (DECT) | Tipi di squillo | Blocco suoneria | **Funzioni appar. di telefonia**

Attivate le funzioni e le proprietà comfort desiderate

Vivavoce per la segreteria telefonica

Ricerca semplificata nella rubrica (Vanity).

Nascondere il proprio numero (CLIR)
 Il proprio numero non viene visualizzato sul display della persona chiamata.

Avviso di chiamata
 Se durante una telefonata un altro chiamante cerca di raggiungervi sentirete un segnale acustico.

Rifiuto della chiamata se occupato (busy on busy)
 Le chiamate in entrata vengono rifiutate se il numero chiamato è configurato sull'apparecchio di telefonia e attraverso l'apparecchio è già in corso una conversazione.

Definire attraverso l'apparecchio terminale il rifiuto della chiamata se occupato.

Telefonia HD

Impostazioni equalizzatore
 Qui si modifica il timbro del cordless.

	Bassi	Medi	Alti
amplificato	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
normale	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
attenuato	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

CONFIGURAZIONE FUNZIONALITÀ ACCESSORIE

7

Oltre alle funzionalità standard descritte nel manuale contenuto nella confezione del FRITZ!Fon MT-F, esso offre una serie di funzionalità accessorie che spaziano dalla ricezione di mail all'ascolto di Web Radio e podcast, alla visualizzazione di Newsfeed RSS.

Nelle pagine seguenti sono descritte le modalità di configurazione delle varie funzionalità accessorie che avvengono direttamente dall'interfaccia di amministrazione del FRITZ!Box Fon WLAN.



È importante sottolineare che per accedere alle funzionalità di gestione dei parametri è necessario attivare la modalità avanzata dal menù "Sistema / Modalità avanzate".

Ricezione Mail

Il FRITZ!Fon MT-F può ricevere la posta elettronica utilizzando il protocollo POP3 e visualizzando direttamente i contenuti sul proprio display. La configurazione dei parametri avviene selezionando il menù "DECT / e-Mail".

Impostare l'account di posta elettronica.	
Informazioni relative all'account	
Immettete qui il vostro indirizzo e-mail e la password corrispondente. Questo nome apparirà nel riepilogo degli account e-mail del !Fon MT-D / MT-F.	
Indirizzo e-mail:	<input type="text" value="info@mas-ener"/>
Immettete qui i dati di accesso utente attuali del vostro account e-mail.	
Nome utente:	<input type="text" value="info@mas-ener"/>
Password:	<input type="password" value="••••"/>
Conferma password:	<input type="password" value="••••"/>
Server POP3:	<input type="text" value="mail.mas-ener"/>
<input type="checkbox"/> Questo server supporta una connessione sicura (SSL)	
Intervallo di recupero	
Stabilite qui con quale frequenza si desidera caricare le e-mail dal server.	
Intervallo di recupero (5 minuti a 24 ore):	<input type="text" value="0"/> Ore <input type="text" value="05"/> minuti
<input checked="" type="checkbox"/> Informare automaticamente del ricevimento di nuove e-mail sul FRITZ!Fon MT-D / MT-F.	
Elimina messaggi e-mail	
Qui potete stabilire se gli utenti del FRITZ!Fon MT-D / MT-F possono cancellare le e-mail.	
<input checked="" type="checkbox"/> Cancellare e-mail con FRITZ!Fon MT-D / MT-F	
<input checked="" type="radio"/> Disattivare la visualizzazione delle e-mail solo nel display del FRITZ!Fon MT-D / MT-F. Tutte le e-mail restano a disposizione per altri programmi di posta elettronica (consigliato).	
<input type="radio"/> Cancellare le e-mail dall'account e-mail.	

Letture Mail e ottimizzazione del display

Per leggere i messaggi di posta elettronica configurati sul FRITZ!Fon MT-F procedere nel modo seguente.



Premere il tasto "Menu".



Selezionare "E-mail" e quindi "OK".



Selezionare un messaggio e confermare con "OK".



Usare le frecce contenute nel controllo di navigazione tra i menù per scorrere il contenuto e per selezionare i vari messaggi ricevuti.



Il FRITZ!Fon MT-F permette di ruotare il display di 90° o 270° per facilitare la lettura di messaggi lunghi semplicemente selezionando il messaggio che si vuole leggere e premendo il tasto "Rotate Image".



Ogni successiva pressione del tasto provoca un'ulteriore rotazione di 90°.



Usando le frecce del controllo di navigazione tra i menù per scorrere il contenuto e per selezionare i vari messaggi ricevuti.



Il tasto "OK" permette di far scorrere il testo di una pagina.



Cliccando su "Menu" si può tornare alla lista delle mail ricevute.



Ricezione Feed RSS

Molti siti Internet offrono un servizio mediante il quale è possibile sottoscrivere la ricezione a intervalli regolari di titoli e intestazioni (RSS feed) corrispondenti ad articoli di particolare interesse, contrassegnati da una specifica icona.

Il FRITZ!Fon MT-F consente di ricevere e visualizzare i feed RSS direttamente sul proprio display, inserendone i parametri in un'apposita sezione dell'interfaccia di amministrazione del FRITZ!Box Fon WLAN.



Per facilitare l'introduzione dei parametri corrispondenti al feed RSS nel FRITZ!Box Fon WLAN cliccare con il tasto destro del mouse sull'icona del feed RSS e copiarne l'indirizzo per inserirlo successivamente nell'apposita sezione dell'interfaccia di amministrazione.

Configurazione parametri Feed RSS

Nell'interfaccia di amministrazione del FRITZ!Box Fon WLAN selezionare la voce "RSS Feeds" del menù "DECT".



Se precedentemente non era stato inserito alcun feed RSS occorre selezionare una nuova sorgente di messaggi agendo sul menù a tendina in basso a destra della finestra di configurazione.

In tal modo viene visualizzato un pannello nel quale inserire il titolo con il quale sarà visualizzato ogni singolo feed e l'indirizzo Internet del medesimo, così come suggerito nella nota della pagina precedente.

Nello stesso pannello è possibile indicare anche la frequenza di aggiornamento del feed e se il FRITZ!Fon MT-F deve segnalare la ricezione di un nuovo messaggio mediante un'icona sul display ed il lampeggiamento del tasto "hang-up".

Visualizzazione del Feed RSS

Per leggere un feed RSS con il FRITZ!Fon MT-F è sufficiente seguire le istruzioni indicate di seguito.



Premere il tasto "Menu".



Selezionare "Web services" e quindi premere "OK".



Selezionare "RSS feed" e confermare con "OK".



Selezionare una sorgente RSS tra quelle disponibili.



Selezionare un feed RSS e premere "OK".



Usare le frecce contenute nel controllo di navigazione tra i menù per scorrere il contenuto e per selezionare i vari messaggi del feed RSS.



Ricezione Podcast

I podcast sono raccolte di contributi multimediali (audio o video), come ad esempio registrazioni di programmi radiofonici o televisivi che possono essere fruiti a piacimento anche a distanza di tempo.

Analogamente a quanto avviene con i feed RSS, il FRITZ!Fon MT-F consente di ricevere e visualizzare i podcast direttamente sul proprio display, inserendone i parametri in un'apposita sezione dell'interfaccia di amministrazione del FRITZ!Box Fon WLAN.



Per facilitare l'individuazione dei podcast italiani di proprio interesse si consiglia di visitare il sito all'indirizzo: <http://www.podcast.it>

Configurazione parametri Podcast

Nell'interfaccia di amministrazione del FRITZ!Box Fon WLAN selezionare la voce "Podcast" del menù "DECT".




Nome	Indirizzo Internet		
Alcatraz	http://itunes.apple.com/it/podca...		
Il Ruggito del Coniglio	http://itunes.apple.com/it/podca...		

Selezionate un nuovo podcast Selezionate...

Analogamente a quanto già visto precedentemente in proposito dei feed RSS, se non era stato inserito alcun podcast occorre selezionare una nuova sorgente agendo sul menù a tendina in basso a destra della finestra di configurazione.

Anche in questo caso, mediante un pannello di configurazione è possibile definire il titolo con il quale sarà visualizzato ogni singolo podcast, l'indirizzo Internet del medesimo e la frequenza di aggiornamento.

E' possibile modificare i podcast semplicemente selezionando l'icona  corrispondente alla finestra di inserimento dei dati presente nell'interfaccia del FRITZ!Box Fon WLAN.

Ascolto dei Podcast

Per fruire dei contenuti relativi ai Podcast memorizzati nel FRITZ!Fon MT-F è sufficiente seguire le istruzioni indicate nella pagina seguente.



Premere il tasto "Menu".



Selezionare "Web services" e quindi premere "OK".



Selezionare "Podcasts" e confermare con "OK".



Selezionare un podcast tra quelli disponibili.



Selezionare un contenuto e premere "OK" per avviare la riproduzione.



Usare le frecce contenute nel controllo di navigazione tra i menù per regolare il volume.



Premere "freccia in alto" per aumentare il livello sonoro



Premere "freccia in basso" per diminuire il livello sonoro



Ricezione Internet Web Radio

Il FRITZ!Fon MT-F consente di ricevere anche gli stream audio corrispondenti alle cosiddette Internet o Web radio. Anche in questo caso l'ascolto può essere facilmente configurato inserendo i parametri in un'apposita sezione dell'interfaccia di amministrazione del FRITZ!Box Fon WLAN.



Per facilitare l'individuazione delle stazioni radio di proprio interesse si consiglia di visitare i siti agli indirizzi:

- <http://www.shoutcast.com>
- <http://www.reciva.com>
- <http://www.radio-locator.com>

Configurazione Internet Radio

Nell'interfaccia di amministrazione del FRITZ!Box Fon WLAN selezionare la voce "Web radio" del menù "DECT".

Se non è stata inserita alcuna Web radio, inserire una nuova sorgente

selezionando il menù a tendina in basso a destra della finestra di configurazione.

Configurare stazione radio via Internet

Sorgente dello stream della radio via Internet

Specificate qui il nome e l'indirizzo Internet in cui viene messo a disposizione lo stream della radio via Internet.


Nome	<input type="text" value="Chillout 1 FM"/>
Indirizzo Internet	<input type="text" value="http://tai.egihosting.com:80/chillout-128k-mp3"/>

Anche in questo caso, mediante un pannello di configurazione è possibile definire il nome della stazione ed il relativo indirizzo Internet.

E' possibile ascoltare le web radio che trasmettono nei formati ".pls", ".m3u" e ".mp3".


Ascolto delle Internet Web Radio

Per ascoltare le stazioni configurate sul FRITZ!Fon MT-F è sufficiente seguire le istruzioni indicate di seguito.


 Premere il tasto "Menu".


 Selezionare "Web services" e quindi premere "OK".

 Selezionare "Web radio" e confermare con "OK".

 Selezionare la stazione radio tra quelle disponibili e premere "OK" per avviare la riproduzione.

Usare le frecce contenute nel controllo di navigazione tra i menù per regolare il volume.

 Premere "freccia in alto" per aumentare il livello sonoro

 Premere "freccia in basso" per diminuire il livello sonoro

GESTIONE SEGRETERIA TELEFONICA

8

Il FRITZ!Fon MT-F risulta particolarmente adatto a gestire con maggiore facilità la segreteria telefonica digitale presente nel FRITZ!Box Fon WLAN. Oltre a selezionare l'accensione e lo spegnimento della segreteria, il FRITZ!Fon MT-F permette di registrare con facilità gli annunci di benvenuto e di invito alla registrazione dei messaggi.

Attivazione/Disattivazione

Per accendere/spegnere la segreteria telefonica digitale con il FRITZ!Fon MT-F è sufficiente seguire le istruzioni indicate di seguito.



Premere il tasto "Menu".



Selezionare "Answering Machine" e quindi premere "OK".



Selezionare "Settings" e confermare con "OK".



Definire la modalità operativa della segreteria:

- "With recording" permette di lasciare un messaggio se non è possibile rispondere alla chiamata ricevuta;
- "Greetings only" riproduce un messaggio senza la possibilità che il chiamante possa lasciare alcun messaggio;
- "Off" disattiva del tutto la segreteria.















Premere il tasto di accensione (cornetta telefonica rossa) per terminare la procedura.

Registrazione annuncio

Con il FRITZ!Fon MT-F è molto semplice registrare gli annunci di benvenuto della segreteria telefonica. La segreteria permette di registrare un annuncio di benvenuto, da far precedere alla registrazione del messaggio del chiamante, ed un annuncio di ringraziamento alla fine.


Per registrare l'annuncio basta seguire le indicazioni contenute di seguito.

-  Premere il tasto "Menu".
-  Selezionare "Answering Machine" e quindi premere "OK".
-  Selezionare "Settings" e confermare con "OK".
-  Selezionare una modalità operativa e selezionare "Options".
-  Solo nella modalità "With recording" selezionare "Start greeting" e premere "OK";
-  Selezionare "Record" e quindi confermare con "OK". A questo punto registrare l'annuncio. Per terminare la registrazione premere ancora "OK".
-  Selezionare "Listen" e "OK" per controllare la registrazione.
-  Selezionare "Recording delay" per stabilire il tempo (in minuti secondi) dopo il quale attivare la segreteria telefonica e confermare con "OK".
-  Selezionare "Enable" e poi "OK".
-  Selezionare "Greeting" e quindi confermare con "OK".
-  Premere "Back" per registrare il messaggio finale nella modalità operativa "With recording".
-  Premere il tasto di accensione (cornetta telefonica rossa) per terminare la procedura e tornare alla schermata iniziale.


Ascolto e riascolto dei messaggi della segreteria


La presenza di nuovi messaggi nella segreteria viene segnalata con il lampeggiamento del tasto "Hang-up", ovvero il tasto con la cornetta telefonica rossa.

L'ascolto dei messaggi registrati nella segreteria può avvenire in vari modi. Nella pagina seguente sono illustrati alcuni esempi di come gestire l'ascolto, il riascolto, oltre alla cancellazione dei messaggi telefonici ricevuti.

 Tenere premuto il tasto "1". Saranno riprodotti tutti i nuovi messaggi.

Oppure...

 Premere il tasto dei messaggi.

 Selezionare, scorrendo la lista visualizzata (messaggi in ordine inverso: dal più vecchio al più nuovo), il messaggio desiderato per ascoltarne il contenuto.

 I messaggi già ascoltati possono essere riascoltati con la sequenza di tasti "Menu", "Call list", "Messages".

Cancellazione messaggi

La cancellazione dei messaggi avviene con la seguente procedura.



Premere il tasto "Menu".

Selezionare "Answering Machine" e quindi premere "OK".

Selezionare "Messages" e confermare con "OK".

Selezionare il messaggio da cancellare e confermare con "OK".

Selezionare "Delete" e poi "OK". Il messaggio sarà immediatamente cancellato. Se si seleziona "Delete all old" saranno cancellati tutti i messaggi già precedentemente ascoltati.

 Per cancellare tutti i messaggi già ascoltati si può aprire il menù "Messages" tenendo premuto il tasto .



INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

FRITZ!Fon MT-F

HELP DESK TECNICO

attivo dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 21:30



ASSISTENZA TELEFONICA

Il costo addebitato per la chiamata da telefono cellulare è quello del piano tariffario del gestore di telefonia mobile impiegato.

La chiamata al numero 06.41892434 è gratuita se effettuata mediante una numerazione del servizio telefonico MC-link.