



CONNESSIONE E CONFIGURAZIONE D-Link DSL-200 USB



GUIDA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE



ATTENZIONE!

Non connettere il cavo USB del modem prima che la procedura di installazione lo richieda. Prima della connessione al PC è necessario avviare l'installazione del software e procedere fino alla specifica richiesta.

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

Per installare e configurare il dispositivo chiudere tutte le applicazioni.

Inserire il cd-rom fornito con il DSL-200 nel lettore del proprio computer e selezionare con un doppio click *Risorse del Computer*.

Selezionare con un doppio click **setup.exe** per avviare la procedura di installazione.



Apparirà la finestra di **Benvenuto**.

- Cliccare su **Avanti** per procedere con l'installazione del software.
- Nella finestra **Seleziona ISP** selezionare *Altro Service Provider*.
- Cliccare su **Avanti**.
- Nella finestra **Seleziona il tipo di driver** selezionare *Wan Driver*.
- Cliccare su **Avanti**.



- Nella finestra **Impostazioni della connessione** inserire:

Impostazioni delle comunicazioni

Inserire qui sotto le impostazioni delle comunicazioni. Le impostazioni sono fornite dal service provider.

VPI: 8 VCI: 75

Incapsulamento: Incapsulamento RFC 2364 PPPoATM NULL

Modulazione: Multimode

< Indietro Avanti > Annulla

VPI: 8

VCI: 75

Incapsulamento: Incapsulamento RFC 2364 PPPoATM NULL

Modulazione: Multimode

- Cliccare su **Avanti**.
- Viene visualizzata la finestra di **Inizia copia file**.
- Cliccare ancora su **Avanti**.




ATTENZIONE!

Nel caso di sistema operativo Windows 2000, viene visualizzata la finestra **Firma digitale non trovata**. Non è necessaria alcuna firma digitale, quindi cliccare su **Si** per proseguire l'installazione.

- Cliccare su **Fine** per terminare la fase di installazione dei driver.

Solo a questo punto viene richiesto il collegamento del modem alla porta USB del computer dalla finestra visualizzata nella pagina successiva.

Inserire il connettore rettangolare del cavo USB nella porta USB del PC.
 Inserire il connettore quadrato nella porta USB del modem.
 Collegare al DSL-200 il cavo RJ11 della line ADSL.

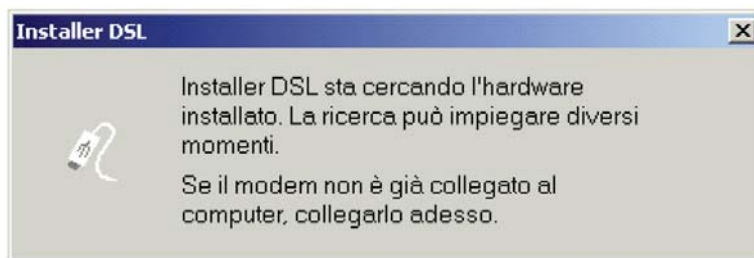

ATTENZIONE!

Nel caso si impieghi il sistema operativo *Windows 2000*, viene visualizzata nuovamente la finestra **Firma digitale non trovata**. Cliccare su **Si**. Il sistema visualizza anche la finestra **Nuovo hardware trovato**.



ATTENZIONE!

Solo per i sistemi *Windows XP*, durante la fase di installazione dei driver, potrebbe essere visualizzato il seguente messaggio: *Il software che si sta installando non ha superato il testing del programma Windows Logo che consente di verificare la compatibilità con Windows XP. Viene consigliato di arrestare l'installazione.*
 Il software in realtà è stato ampiamente testato dal produttore e da MC-link su sistemi *Windows XP* e funziona correttamente.
 Cliccare quindi su **Continua**.

A seconda del sistema operativo utilizzato, può essere chiesto il riavvio del PC. Cliccare su **Si**.



Dopo il riavvio del computer, sulla barra delle applicazioni compare una nuova icona (rappresentata da due frecce), mentre sul desktop appare l'icona *D-Link Dial-up PPP Connection*.

Per effettuare il collegamento selezionare con un doppio click l'icona *D-Link Dial-up PPP Connection*.

Apparirà la finestra di connessione, visualizzata nella prima immagine della pagina successiva, nella quale inserire:

- il **codice abbonato** (es. *mc1234@mclink-adsl*)
- la **password**.

A inserimento avvenuto cliccare su **Componi** e successivamente avviare il proprio browser.



Nel caso di problemi verificare l'allineamento del modem, facendo doppio click sull'icona apposita nella barra delle applicazioni.

Se il modem è allineato, nell'opzione **Stato** appare la voce **Dati**.

Se il modem non è allineato, nell'opzione status appare la voce **Nessun segnale**.



L'Help Desk di MC-link è disponibile al numero 800-969896 (06.41892434 da cellulari), dalle ore 9.00 alle ore 20.00 dal Lunedì al Sabato per qualsiasi informazione o problema riscontrato nella fase di configurazione del modem.



CONNESSIONE E CONFIGURAZIONE D-Link DSL-200 USB

HELP DESK TECNICO

attivo dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 20:00



ASSISTENZA TELEFONICA

Il costo addebitato per la chiamata da telefono cellulare è quello del piano tariffario del gestore di telefonia mobile impiegato.

La chiamata al numero 06.41892434 è gratuita se effettuata mediante una numerazione del servizio telefonico MC-link.